

Schémata

1. Schéma zapojení rozvodnice DBO

Hlavní jistič je mimo rozváděč a má jmenovitý proud 25A

Předřazené přístroje v rozváděči

-

Přepětová ochrana

-

Třífázové přístroje

-○ Proudový chránič BONEGA 4P 30 mA magnetický (10 kA, do 63A) typ AC - - 40 A [Světla - - - -
proudový chránič] (#1)

→ Na 1. fázi - - - - -

-○ Jistič BONEGA DPN 1P B (6 kA) - 10 A [Ro+Mi světla] (#2)

-○ Jistič BONEGA DPN 1P B (6 kA) - 13 A [Půda světla] (#3)

-○ Jistič BONEGA DPN 1P C (6 kA) - 16 A [Ondřej klima] (#4)

→ Na 2. fázi - - - - -

-○ Jistič BONEGA DPN 1P B (6 kA) - 10 A [Vě+On Světla] (#5)

-○ Jistič BONEGA DPN 1P C (6 kA) - 16 A [Ro+Mi klima] (#6)

-○ Jistič BONEGA DPN 1P B (6 kA) - 16 A [Věrka klima] (#7)

→ Na 3. fázi - - - - -

-○ Jistič BONEGA DPN 1P B (6 kA) - 10 A [Peťa světla] (#8)

-○ Jistič BONEGA DPN 1P C (6 kA) - 16 A [Peťa klima] (#9)

-○ Proudový chránič BONEGA 4P 30 mA magnetický (10 kA, do 63A) typ AC - - 40 A [Zásuvky - - - -
proudový chránič] (#10)

→ Na 1. fázi - - - - -

-○ Jistič BONEGA DPN 1P B (6 kA) - 13 A [Ro+Mi zásuvky] (#11)

-○ Jistič BONEGA DPN 1P B (6 kA) - 13 A [Ondřej zásuvky] (#12)

-○ Jistič BONEGA DPN 1P B (6 kA) - 13 A [Ohřev rýn Jih] (#13)

→ Na 2. fázi - - - - -

Jistič BONEGA DPN 1P B (6 kA) - 13 A [Věrka zásuvky] (#14)

Jistič BONEGA DPN 1P B (6 kA) - 13 A [WC zásuvky] (#15)

→ Na 3. fázi -

Jistič BONEGA DPN 1P B (6 kA) - 13 A [Peťa zásuvky] (#16)

Jistič BONEGA DPN 1P B (6 kA) - 13 A [Ohřev rýn S+zás.okno] (#17)

Proudový chránič BONEGA 4P 30 mA magnetický (10 kA, do 63A) typ AC - - 40 A [Spotřebiče - proudový chránič] (#18)

→ Na všechny fáze

Jistič BONEGA PEP 3P B (10 kA, do 63A) - 16 A [Sporák + linka - Peťa] (#19)

Jistič BONEGA PEP 3P B (10 kA, do 63A) - 16 A [Sauna - koupelna] (#20)

Přístroje na 1. fázi

-

Přístroje na 2. fázi


-

Přístroje na 3. fázi

-


2. Čelní pohled finální rozvodnice DBO, s.č. 17910-46901281-2628

Řada 1

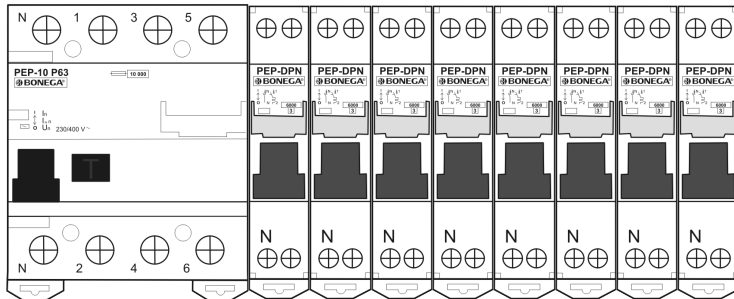


1. Proudový chránič magnetický BONEGA® PEP-10P63 (10 kA)4P/30 mA typ AC - **40 A** [Světla - proudový chránič] (#1)
2. Jistič DPN BONEGA® PEP-6DPN (6 kA) 1P B - **10 A** [Ro+Mi světla] (#2) (L1)
3. Jistič DPN BONEGA® PEP-6DPN (6 kA) 1P B - **10 A** [Vě+On Světla] (#5) (L2)
4. Jistič DPN BONEGA® PEP-6DPN (6 kA) 1P B - **10 A** [Peťa světla] (#8) (L3)
5. Jistič DPN BONEGA® PEP-6DPN (6 kA) 1P B - **13 A** [Půda světla] (#3) (L1)
6. Jistič DPN BONEGA® PEP-6DPN (6 kA) 1P C - **16 A** [Ro+Mi klima] (#6) (L2)
7. Jistič DPN BONEGA® PEP-6DPN (6 kA) 1P C - **16 A** [Peťa klima] (#9) (L3)
8. Jistič DPN BONEGA® PEP-6DPN (6 kA) 1P C - **16 A** [Ondřej klima] (#4) (L1)
9. Jistič DPN BONEGA® PEP-6DPN (6 kA) 1P B - **16 A** [Věrka klima] (#7) (L2)

Řada 2

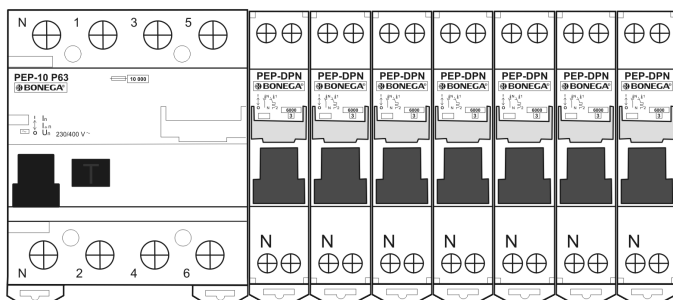

1. Proudový chránič magnetický BONEGA® PEP-10P63 (10 kA)4P/30 mA typ AC - **40 A** [Zásuvky-proudový chránič] (#10)
2. Jistič DPN BONEGA® PEP-6DPN (6 kA) 1P B - **13 A** [Ro+Mi zásuvky] (#11) (L1)
3. Jistič DPN BONEGA® PEP-6DPN (6 kA) 1P B - **13 A** [Věrka zásuvky] (#14) (L2)
4. Jistič DPN BONEGA® PEP-6DPN (6 kA) 1P B - **13 A** [Peťa zásuvky] (#16) (L3)
5. Jistič DPN BONEGA® PEP-6DPN (6 kA) 1P B - **13 A** [Ondřej zásuvky] (#12) (L1)
6. Jistič DPN BONEGA® PEP-6DPN (6 kA) 1P B - **13 A** [WC zásuvky] (#15) (L2)
7. Jistič DPN BONEGA® PEP-6DPN (6 kA) 1P B - **13 A** [Ohřev rýn S+zás.okno] (#17) (L3)
8. Jistič DPN BONEGA® PEP-6DPN (6 kA) 1P B - **13 A** [Ohřev rýn Jih] (#13) (L1)

Řada 3

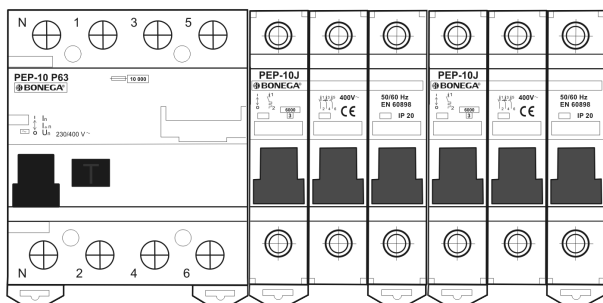

-
1. Proudový chránič magnetický BONEGA® PEP-10P63 (10 kA)4P/30 mA typ AC - **40 A** [Spotřebiče proudový chránič] (#18)
 2. Jistič BONEGA® PEP-10J (10 kA) 3P B - **16 A** [Sporák + linka - Peťa] (#19)
 3. Jistič BONEGA® PEP-10J (10 kA) 3P B - **16 A** [Sauna - koupelna] (#20)

Řada 4

3. Přehled přístrojů finální rozvodnice DBO, s.č. 17910-46901281-2628

rozvodnice DBO Rdv14, výrobní číslo 17910-46901281-2628

EATON MO ROZVODNICE VEST, typ KLV-U-4/56-F, zapuštěná do zdiva, Plastová, ocelový rámeček a dvířka, 56 modulů, v.714 x š.359 x hl.97, 4 řady; 3 fázový; IP 30; II. tř.; Un = 400 V AC; f= 50 Hz; InA = 25 A

Přístroj	Jmenovitý proud	Počet
Proudový chránič magnetický BONEGA® PEP-10P63 (10 kA)4P/30 mA typ AC	40 A	3 ks
Jistič DPN BONEGA® PEP-6DPN (6 kA) 1P B	10 A	3 ks
Jistič DPN BONEGA® PEP-6DPN (6 kA) 1P B	13 A	8 ks
Jistič DPN BONEGA® PEP-6DPN (6 kA) 1P C	16 A	3 ks
Jistič DPN BONEGA® PEP-6DPN (6 kA) 1P B	16 A	1 ks
Jistič BONEGA® PEP-10J (10 kA) 3P B	16 A	2 ks